

GPS Tracker ST-901

Uživatelský
manuál



Stav LED

1.1. Modrá LED--- Stav GPS

Stav	Význam
Blikání	Žádný signál GPS nebo se spouští GPS
Ano	GPS je v pořádku

1.2. Oranžová LED---GSM Stav

Stav	Význam
Blikání	Žádná SIM karta ani GSM se nespouští
Ano	GSM OK

Výchozí heslo je: 0000

Výchozí režim je normální pracovní (režim ACC).

Stav GPS: A je získání polohy, V je neplatná poloha.


Režim alarmu je zapnutý.

Alarm bude odeslán na 3 kontrolní číslo.


Baterie 5 je 100%, 1 je 20%; Baterie je od 1 do 5.

Instalace: 1. Strana antény GPS by měla směřovat k jasné obloze.

(Nelze dát pod kov, ale sklo a plast je v pořádku)

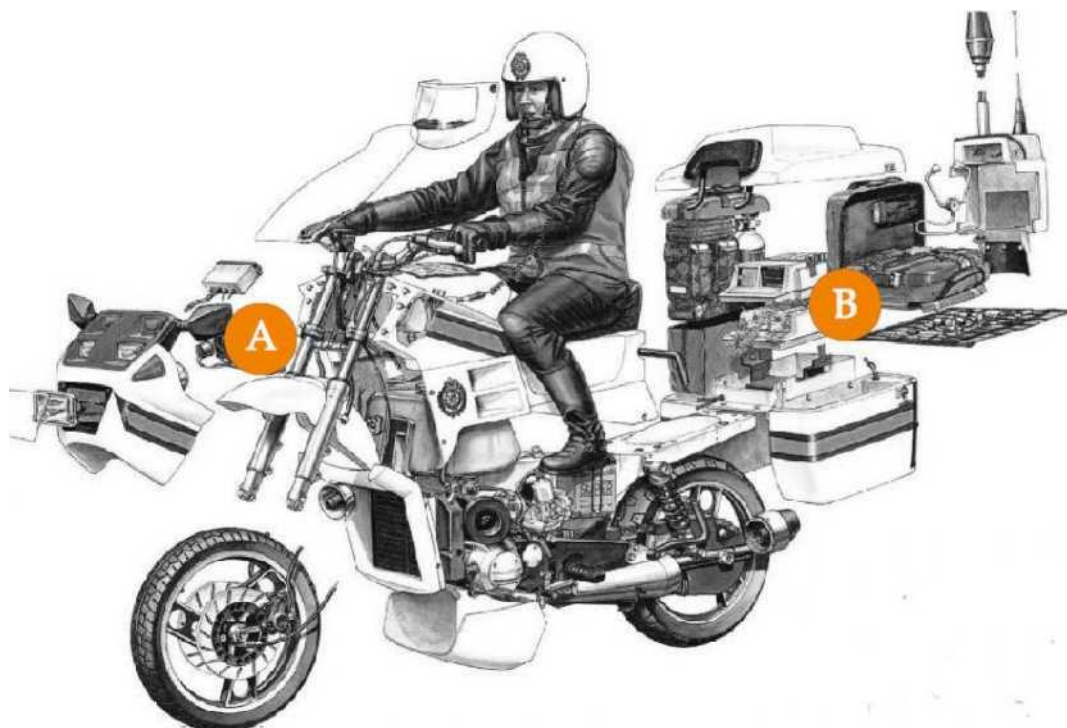

2. Připojte vodiče:

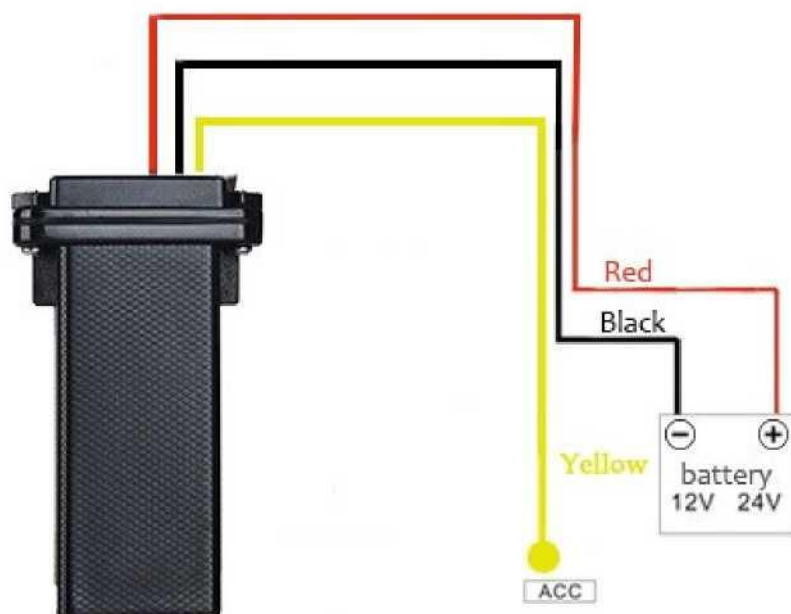

Funkce:

1. Nastavit kontrolní číslo:

Příkaz: **Číslo+průchod+prázdné+sériové**

Ukázka: **139504434650000 1**

13950443465 je mobilní číslo, 0000 je heslo, 1 je sériové znamená první číslo.

Když tracker odpoví "SET OK", znamená to, že nastavení je v pořádku.

Můžete také nastavit druhé a třetí kontrolní číslo.

2. Pracovní režim:

ST-901 má pracovní režim SMS i GPRS.

1. Pokud jej chcete ovládat mobilem a používat pouze SMS, můžete získat polohu Google z mobilu, poté můžete zvolit režim SMS.

2. Pokud chcete sledovat tracker online v reálném čase a chcete instalovat data trackeru na roky, měli byste zvolit režim GPRS.

Chcete-li vybrat režim, můžete odeslat SMS.

Režim SMS: (výchozí)

Příkaz: **700+Heslo**

Příklad: **7000000**

Odpověď: SET OK

Když ST-901 obdrží příkaz, přepne se do režimu SMS.

Režim GPRS:

Příkaz: **710+Heslo**

Příklad: **7100000**

Odpověď: SET OK

Když ST-901 obdrží příkaz, přepne se do režimu GPRS.

3. Změnit heslo

Příkaz: **777 + Nové heslo + Staré heslo**

Ukázka: **77712340000**

1234 je nové heslo a 0000 je staré heslo.

Když ST-901 obdrží příkaz, odpoví SET OK

4. Získejte polohu pomocí odkazu Google

Příkaz: **669+heslo**

Příklad: **6690000**

Když ST-901 obdrží příkaz, přečte data GPS a odešle zpět polohu s odkazem Google; Můžete otevřít odkaz a zkontrolovat umístění trackeru na mapách.



5. Získejte polohu telefonním hovorem.

K volání na SIM kartu v trackeru můžete použít jakýkoli mobil, odpoví na polohu odkazem Google; Můžete otevřít odkaz a zkontrolovat umístění trackeru na mapách.

<http://maps.google.com/maps?q=>
[+22.64207,^14.18&29](#) Datum:
2016-5-18 Čas: [13:36](#) ID:
8160528336 STAV: ACC telefonu VYPNUTO
Fix: A Rychlost: 0 km / h 6 v: 5

Když zavoláte na tracker, když je na neplatném místě, odpoví vám na poslední platnou polohu, poté, co znovu získá novou polohu, pošle vám sekundovou SMS s novou polohou.

6. Změnit časové pásmo

Příkaz: **896+heslo+prázdné+E/W+HH**

Příklad: **8960000E00** (výchozí)

E znamená východ, W znamená západ, 00 znamená časové pásmo.

Odpověď: SET OK

0 časové pásmo je 8960000 00

7. Odeslat polohu každý den v definovaném čase.

Odešle se na první kontrolní číslo.

Příkaz: **665 + heslo + HHMM**

HH střední hodina, to od 00 do 23,

MM znamená minuty, to od 00 do 59.

Ukázka: **66500001219**

Odpověď: SET OK

Zavřete příkaz funkce: **665+heslo+VYPNUTO** (výchozí)

Příklad: **6650000OFF**

Odpověď: SET OK

[http://maps-google.com/maps? Q=](http://maps.google.com/maps?Q=)
[27.54227,+114.18&29](#) lh. F<g Datum:
2016-5-18 Čas: [13:36](#) ID:
8160528336 STAV:DENNÍ ZPRÁVA
Opravit; A SpeedíQKM/h 6it; 5

8. Geo Fence (odeslání alarmu pouze na první číslo)

Otevřít Geo Fence: **211+heslo**

Příklad: **2110000**

Odpověď: SET OK

Zavřít Geo Fence: **210+heslo**

Příklad: **2100000**

Odpověď: SET OK

Nastavení geografického ohraničení

Příklad: **0050000 1000** (Geo Fence je 1000 metrů)

Odpověď: SET OK

Doporučujeme Geo Fence více než 1000 metrů.

<http://maps-qooqle-COm/mgps?Q=>
[+22.64207+114.18625](http://maps-qooqle-COm/mgps?Q=) Datum:
2016-5-18 Čas: [13=36](#) ID=
8160528336 STAV: ALARM PŘEHŘÁTÍ.
Oprava: A Rychlost: OKM / H sázka: 5

9. Alarm překročení rychlosti (odeslání alarmu na kontrolní čísla)

Příkaz: **122+Prázdný+XXX**

Příklad: **1220000 120**

Odpověď: SET OK

XXX je rychlost, od 0 do 999, jednotka je KM/H.

Pokud je XXX 0, znamená to, že zavřete alarm překročení rychlosti.

[hn&Z/jTiap£xiQQglejja; Qm/m.jpg?o=](http://maps-qooqle-COm/mgps?Q=)
[+2764207+11418829](http://maps-qooqle-COm/mgps?Q=) Paštika:
2016-5-18 Čas: [13=36](#) ID=
8160528336 STAV: ALARM PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI
Oprava:A Rychlost:OKM/H Bat:5

10. Vzdálenost

Nastavení počátečního počtu ujetých kilometrů

Příkaz: **142+Heslo<+M+X>**

X je počáteční počet ujetých kilometrů, jednotkou je metr.

Příklad: **1420000**

Odpověď: RESET NAJETÝCH KILOMETRŮ OK

Vzorek: **1420000M1000**

Odpověď: SET OK, CURRENT: 1000

Červená aktuální počet najetých kilometrů

Příkaz: **143+heslo**

Příklad: **1430000**

Odpověď: AKTUÁLNÍ CELKOVÝ POČET NAJETÝCH KILOMETRŮ:XX.

XX je počet ujetých kilometrů, jednotkou je měřič.

11. Shock Alarm (odeslání SMS alarmu na první číslo)

Otevřený otřesový alarm: **181 + heslo + T**

Příklad: **1810000T10**

Odpověď: SET OK

T znamená šokující čas, jednotka je druhá, To od 0 do 120 senconds.

Zavřít Shock Alarm: **180+heslo**

Příklad: **1800000**

Odpověď: SET OK

<http://map&.QOogle.c om/maps?a-^Z&4? Otázka 7. ý ll 4J. WZ9> Datum:
2016-5-18 Čas: **13:36** ID:
8160528336 STAVU: ŠOKOVÝ ALARM
Rychlost FixrA; OKM/H Bít; 5

12. Alarm slabé baterie (odeslání SMS na první číslo)

Když je baterie vybitá, tracker odešle SMS s alarmem nízké spotřeby na první číslo

<http://map&.gooQle.e om/maps?q«±221fia2flZ±lláJáfi22> Datum:
2016-5-18 Čas: **13:36** ID:
8160528336 STAV: LOW ^OwtR ALARM.
Oprava:A Rychlost:OKM/H Bat:5

Když je baterie plná, Bat:5 znamená 100 %, Bat:4 znamená 80 %, Bat:3 znamená 60 %, Bat:2 znamená 40 %, Bat:1 znamená 20 %. Když je Bat 1, vyšle alarm vybité baterie.

13. Režim volání

Režim hovoru zapnut:

Příkaz: **150+heslo**

Příklad: **1500000**

Odpověď: SET OK

Režim hovoru vypnutý

Příkaz: **151+heslo**

Příklad: **1510000**

Odpověď: SET OK

Když je režim hovoru zapnutý, alarmy zavolají a odešlou SMS na kontrolní číslo,

Když je režim hovoru vypnutý, posíláte pouze SMS.

14. Nastavit APN

Příkaz 1: **803 + heslo + prázdné pole + APN**

Příklad: **8030000 CMNET**

Odpověď: SET OK

Pokud vaše APN potřebuje uživatele a heslo:

Příkaz 2: **803 + heslo + prázdné + APN + prázdné + APN uživatel + prázdné tlačítko APN**

Příklad: **8030000 CMNET CMNET CMNET**

Odpověď: SET OK

15. Nastavení IP adresy a portu

Příkaz: **804 + heslo + prázdné + IP + prázdné + port**

Příklad: **8040000 103.243.182.54 8090**

Odpověď: SET OK

16. Nastavení časového intervalu

Časový interval ACC zapnuto (**výchozí hodnota je 20 sekund**)

Příkaz: **805 + heslo + prázdné + T**

Příklad: **8050000 20**

Odpověď: SET OK

T znamená časový interval, jednotka je sekunda,

To od 0 do 18000 sekund,

Když T=0 znamená zavřít GPRS.

Časový interval vypnutí ACC (**výchozí hodnota je 300 sekund**)

Příkaz: **809 + heslo + prázdné pole + T**

Příklad: **8090000 300**

Odpověď: SET OK

T znamená časový interval, jednotka je sekunda,

To od 0 do 18000 sekund,

Když T=0 znamená zavřít GPRS.

Minimální časový interval je 5 sekund.



Online skladba:

Přihlaste se prosím z www.sinotrack.com nebo
<http://103.243.182.54>

Our tracking Software

SinoTrack

If you use our tracker, you can use it for FREE.

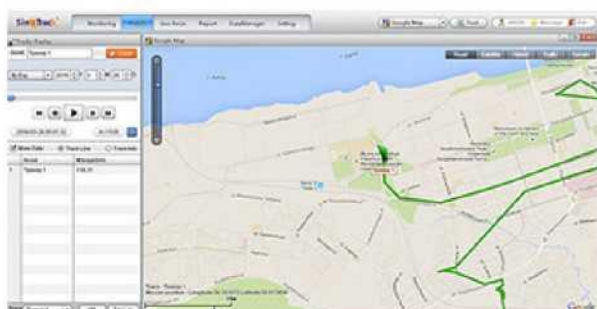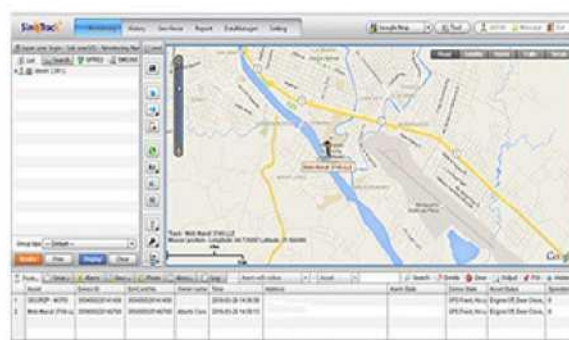

Můžete si také stáhnout naše APLIKACE na webových stránkách a sledovat je na svém mobilu:



Další funkce:

1. RESTARTOVAT

Tracker se restartuje.

2. RCONF

Přečtete si konfiguraci trackeru

Tracker odpoví:

**AU08, ID: 8160528336, UP: 0000, U1:, U2:, U3:, REŽIM: GPRS
DENNÍ: VYPNUTO, GEO PLOT: VYPNUTO, PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI: VYPNUTO
HLAS: ZAPNUTO, CHVĚNÍ
ALARM: VYPNUTO, SPÁNEK: VYPNUTO, APN: CMNET,,, IP: 103.243.182.54: 8090, ČAS
NAHRÁNÍ GPRS: 20
ČASOVÉ PÁSMO: E00**

AU08: verze softwaru

ID: 8160528336 (ID trackeru)

UP: 0000 (heslo, výchozí je 0000)

U1: první kontrolní číslo,

U2: druhé kontrolní číslo,

U3: třetí kontrolní číslo.

REŽIM: GPRS (pracovní režim, výchozí je GPRS)

DAILY: OFF (Denní čas pro hlášení, výchozí vypnuto)

GEO FENCE: VYPNUTO (Geo Fence, výchozí vypnuto)

OVER SPEED: OFF (překročení rychlosti, výchozí vypnuto)

VOICE: ON (režim hovoru, výchozí zapnuto)

SHAKE ALARM: OFF (Shock Alarm, výchozí vypnuto)

REŽIM SPÁNKU : VYPNUTO (režim spánku, výchozí vypnuto)

APN: CMNET,,, (APN, výchozí je CMNET)

IP: 103.243.182.54: 8090 (IP a port)

DOBA NAHRÁVÁNÍ GPRS: 20 (časový interval)

ČASOVÉ PÁSMO: E00 (Časové pásmo, výchozí je +0)